

# SAVEENERGY

LED AUTHORITY

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### LUMINÁRIA PARA SOBREPOR

Potência	A x B (largura x comprimento)	C (altura)	Tensão
12W	170x170mm	35mm	Bivolt (85-240V)
20W	225x225mm	35mm	Bivolt (85-240V)
25W	300x300mm	35mm	Bivolt (85-240V)
36W	400x400mm	45mm	Bivolt (85-240V)

Luminária para uso interno.  
 Frequência nominal: 60Hz  
 Temperatura de operação: -25°C a 50°C

SAC 0800 750 5592  
 sac@saveenergylife.com  
 www.saveenergylife.com.br  
 f @ /saveenergylife

ACESSE O MANUAL DE  
 INSTALAÇÃO EM VÍDEO:




REV02




**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR**

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Fixe o suporte no teto utilizando os parafusos, conforme indicação:

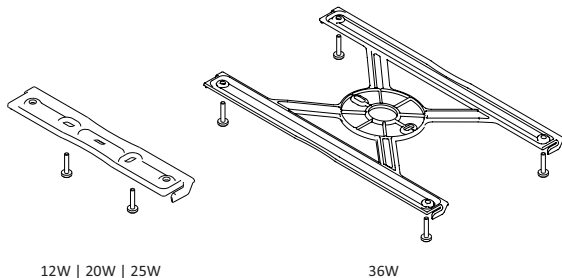

- 2** Certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada e ligue os fios do driver à rede na fase correspondente.

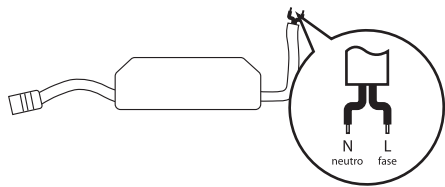


- 3** Conecte o driver na luminária

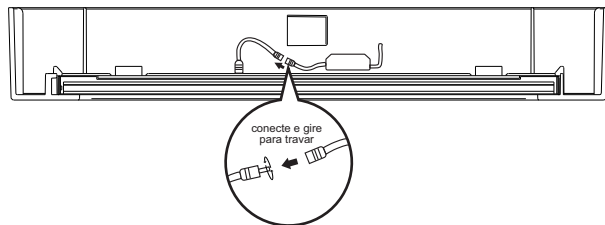


- 4** Instale a luminária conforme indicado nas figuras abaixo.


Verifique onde se encontram os engates da luminária e posicione próximo ao suporte fixado na caixa de luz, respeitando a indicação do sentido de engate estampado na etiqueta sobre a luminária.

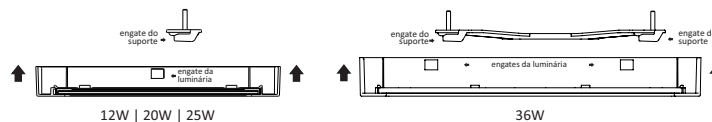

Empurre a luminária em direção aos engates do suporte até encostar no fim do engate. Exerça uma leve pressão para garantir a fixação.

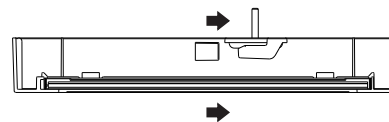

Certifique-se que o driver se encontre bem alojado dentro da luminária quando fixar a mesma no suporte.



#### RECOMENDAÇÕES:

- IP 20 - Uso interno.
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas.
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.