


SAVEENERGY

LED AUTHORITY

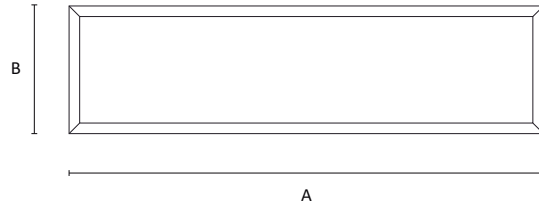

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

Potência	Dimensões (A x B x C)	Nicho (A x B x C)	Tensão
45W	1200x300x11mm	1180x280x14mm	85-240V



Luminária para uso interno.
Frequência nominal: 60Hz
Temperatura de operação: -25°C a 50°C

Light Engine Iluminação SA
Rua Vico Costa, 399- Pavilhão 15- Caxias do Sul- RS
CNPJ 24.546.165/0001-21 | INDÚSTRIA BRASILEIRA
FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001:2015




SAC 0800 750 5592
sac@saveenergylife.com
www.saveenergylife.com.br
f @ saveenergylife


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Fixe as molas com os parafusos no painel.

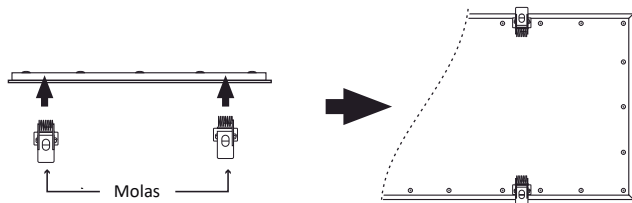

- 2** Certifique-se que a rede elétrica esteja desligada e conecte os fios do driver à rede na fase correspondente.

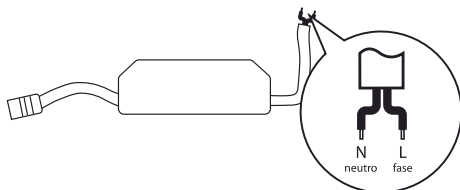


- 3** Conecte o driver na luminária.

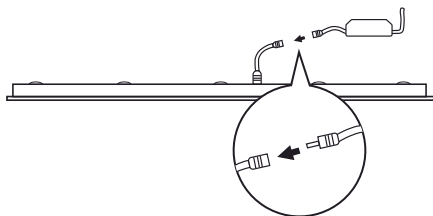

- 4** Instale a luminária conforme indicado nas figuras abaixo.

Posicione inicialmente uma das laterais da luminária, deixando as molas tensionadas entre a luminária e a superfície.

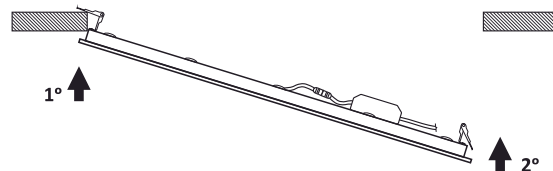

Em seguida, levante a outra lateral, fazendo com que todas as molas fiquem tensionadas, finalizando a instalação da luminária.



Certifique-se que o driver esteja bem posicionado sobre a luminária.



RECOMENDAÇÕES:

- IP20 - Uso Interno;
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.