

Potência	A x B (largura x comprimento)	C (altura)	Nicho (medida LxCxA)	Tensão
45W	620x620mm	11mm	605x605x≥40mm	85-240V

SAVE ENERGY

LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA PARA EMBUTIR

45W | 620x620mm

Luminária para uso interno.
Frequência nominal: 60Hz
Temperatura de operação: -25°C a 50°C

Afylife Comércio de Material Elétrico
Importação e Exportação Ltda.
CNPJ 14.978.293/0001-90
INDÚSTRIA BRASILEIRA


ACESSE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM VÍDEO:




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1 Certifique-se de que todas as molas já estejam fixadas na luminária.

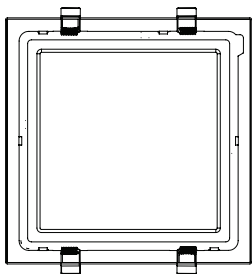

- 2 Certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada e ligue os fios do driver à rede na fase correspondente.

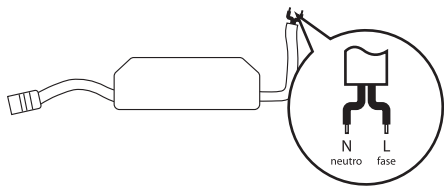


- 3 Conecte o driver na luminária

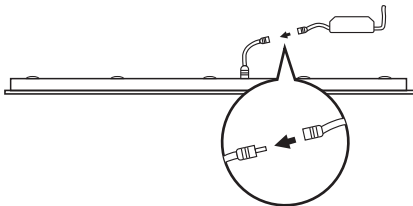

- 4 Instale a luminária conforme indicado nas figuras abaixo.


Posicione inicialmente uma das laterais da luminária, deixando as molas tensionadas entre a luminária e a superfície.

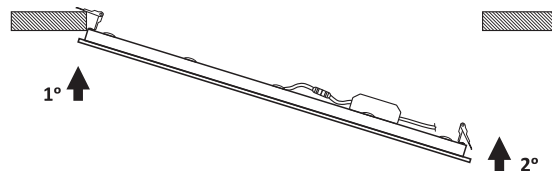

Em seguida, levante a outra lateral, fazendo com que todas as molas fiquem tensionadas, finalizando a instalação da luminária.



Certifique-se de que o driver esteja bem posicionado sobre a luminária.



RECOMENDAÇÕES:

- IP 20 - Uso interno.
- Não utilize em áreas expostas à umidade ou totalmente vedadas.
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.