



SAVEENERGY


LED AUTHORITY

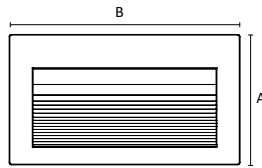


VISTA FRONTAL | 3W

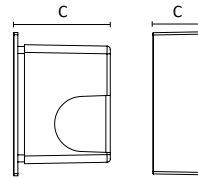

VISTA LATERAL | 3W

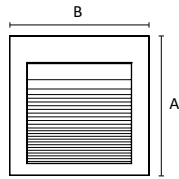

VISTA FRONTAL | 1,5W

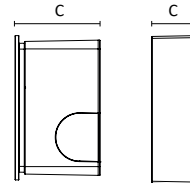

VISTA LATERAL | 1,5W

POTÊNCIA	A x B (largura x altura)	C (profundidade)	POTÊNCIA
1,5W	80x80mm	44mm	EMBITIR
1,5W	75x75mm	20mm	SOBREPOR
3W	115x65mm	44mm	EMBITIR
3W	110x60mm	20mm	SOBREPOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

BALIZADORES

EMBITIR E SOBREPOR



Frequência nominal: 60Hz
Temperatura de operação: -25°C a 50°C

Fabricado por

Light Engine Iluminação SA
Rua Vico Costa, 399 - Pavilhão 15 - Caxias do Sul-RS
CNPJ 24.546.165/0001-21 | INDÚSTRIA BRASILEIRA
FÁBRICA CERTIFICADA ISO 9001:2015

ACESSE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM VÍDEO:



SAC 0800 750 5592
sac@saveenergylife.com
www.saveenergylife.com.br
facebook.com/saveenergylife


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalação
(ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


BALIZADOR DE EMBUTIR

- 1 Preparar o nicho conforme medidas (mm) especificadas;


POTÊNCIA	A x B (largura x altura)	C (profundidade)
1,5W	70x70mm	42mm
3W	105x54mm	42mm

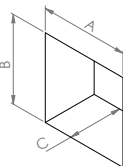


- 2 Passar conduíte pela furação na lateral do suporte;

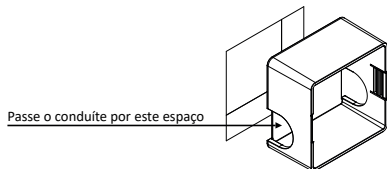


- 3 Fixar suporte com parafuso e bucha. Fazer a ligação elétrica;



Realizar a ligação elétrica




- 5 Encaixar balizador empurrando-o contra o suporte até ouvir dois clicks.

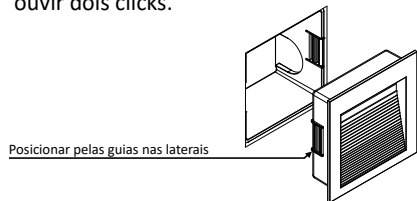


BALIZADOR DE SOBREPOR


- 1 Fixar suporte no local desejado com parafuso e bucha. Fazer a ligação elétrica;




Realizar a ligação elétrica



- 2 Acomodar sobra de fios no rebaixo do balizador;

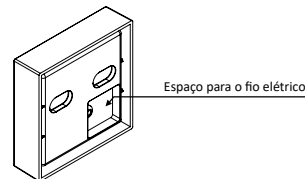

- 3 Encaixar balizador empurrando-o contra o suporte até ouvir dois clicks.

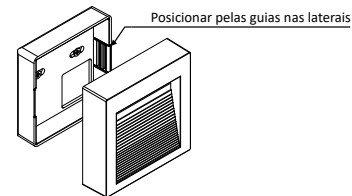

RECOMENDAÇÕES:

- IP65 - Uso Externo;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.