


SAVEENERGY

LED AUTHORITY

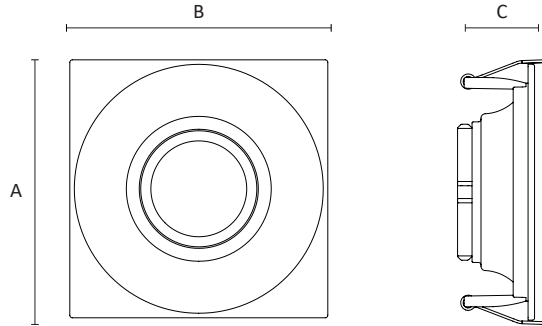

MANUAL DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO SAND

| Modelo | Face | Formato | A x B (Largura x Comprimento) | C (Altura) |
|--------------------|---------|----------|----------------------------------|---------------|
| Mini Dicroica MR11 | Recuada | Quadrado | 100x100mm | 35mm |
| Dicroica MR16 | Recuada | Quadrado | 120x120mm | 35mm |
| PAR20 / AR70 | Recuada | Quadrado | 150x150mm | 35mm |
| PAR30 / AR111 | Recuada | Quadrado | 190x190mm | 35mm |



TERMOPLÁSTICO



PROSHIELD
UV®



SAVEENERGY
LED AUTHORITY



SAC 0800 750 5592
sac@save.com.br
www.save.com.br
saveenergylife


REV 00

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a energia elétrica antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.


- 1** Recorte o nicho conforme as especificações do modelo a ser instalado.

| Modelo | Nicho |
|--------------------|------------|
| Mini Dicróica MR11 | Ø92x70mm |
| Dicróica MR16 | Ø114x80mm |
| PAR20 | Ø140x125mm |
| AR70 | Ø140x80mm |
| PAR30 | Ø180x115mm |
| AR111 | Ø180x90mm |

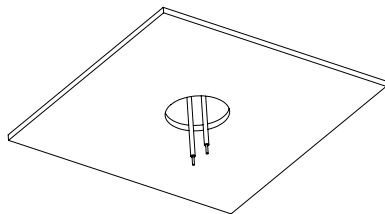


*A profundidade do nicho pode variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

- 2** Instale o soquete ligando os fios e isole adequadamente a conexão.

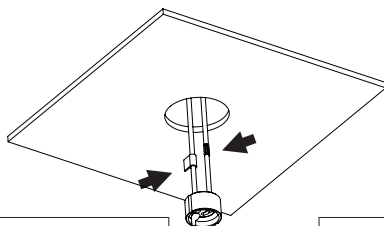


No soquete base GU10 isole toda a emenda sem deixar fios expostos.

O soquete base E27 possui conectores com engate rápido.




- 3** Instale o Embutido conforme indicado nas figuras abaixo:


Posicione inicialmente uma das laterais do embutido, deixando a mola tensionada entre o embutido e a superfície.

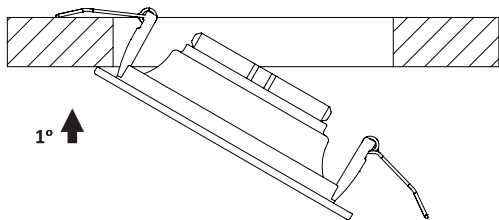


Em seguida, levante a outra mola e encaixe o embutido no nicho

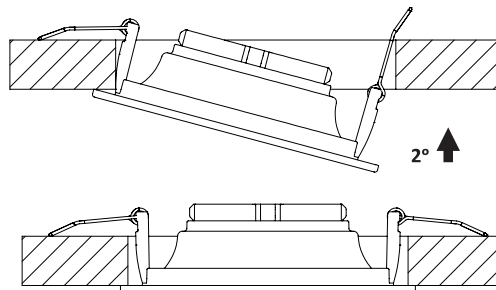

- 4** Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao soquete. A seguir, encaixe o módulo de giro no embutido.

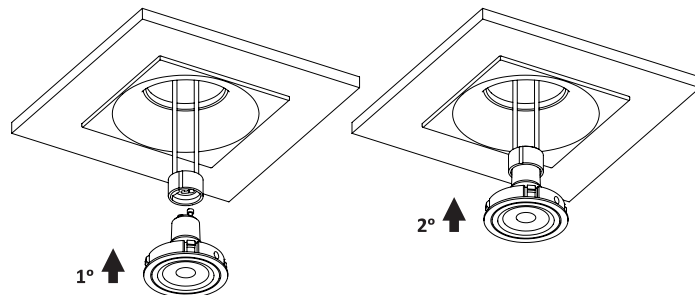

- 5** Produto instalado:

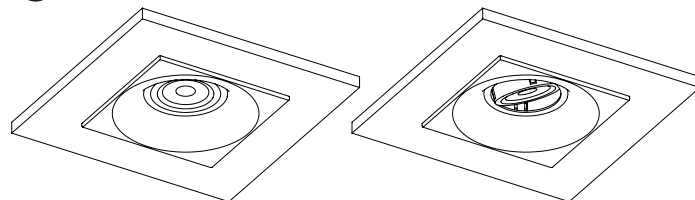

Obs.: o Embutido pode ter o seu foco ajustado conforme a sua preferência. Para substituir a lâmpada repita o passo 4 ao contrário.