


SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

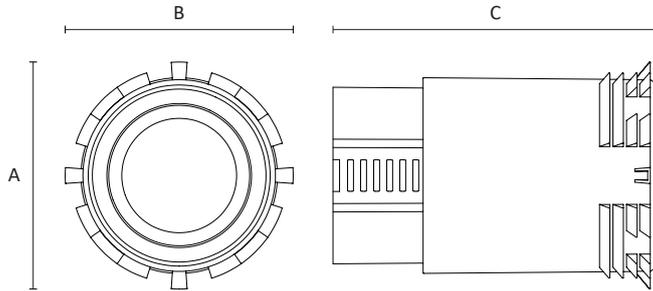

Modelo	A x B (Largura x Comprimento)	C (Altura)
Mini Dicroica MR11	Ø53mm	125mm
Dicroica MR16	Ø70mm	125mm
PAR20 / AR70	Ø96mm	125mm
PAR30 / AR111	Ø134mm	125mm

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



SAC 0800 750 5592
sac@save.com.br
www.save.com.br
saveenergylife

REV00

MANUAL DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO NO FRAME GRAVITY



TERMOPLÁSTICO



PROSHIELD
UV®




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR


Desligue a energia elétrica antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.

- 1** Recorte o nicho conforme as especificações do modelo a ser instalado.

Modelo	Nicho
Mini Ditróica MR11	Ø65x150mm
Ditróica MR16	Ø83x150mm
PAR20 / AR70	Ø108x150mm
PAR30 / AR111	Ø152x150mm

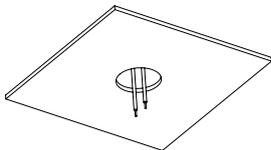

- 2** Instale o soquete ligando os fios e isole adequadamente a conexão.

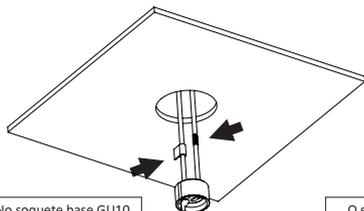


No soquete base GU10 isole toda a emenda sem deixar fios expostos.



O soquete base E27 possui conectores com engate rápido.


- 3** Ajuste a profundidade do recuo de acordo com a sua preferência, o ajuste vai de 0 a 35mm.

Encaixe o Embutido no nicho aplicando leve pressão nos pontos de fixação. A borda do embutido deve ficar nivelada com o teto.

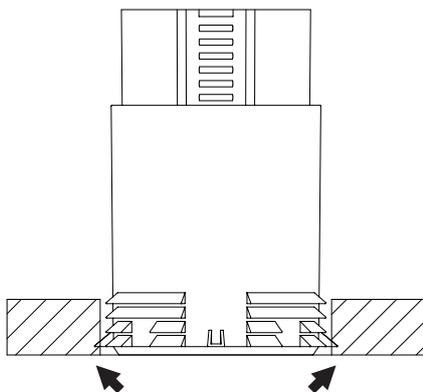


- 4** Aplique gesso preenchendo os espaços vazios em todo o perímetro do nicho.


Obs.: após a instalação, remova os resquídeos de gesso do embutido com pano úmido.

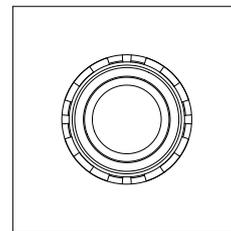

- 5** Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao soquete. A seguir, encaixe o módulo de giro no Embutido.

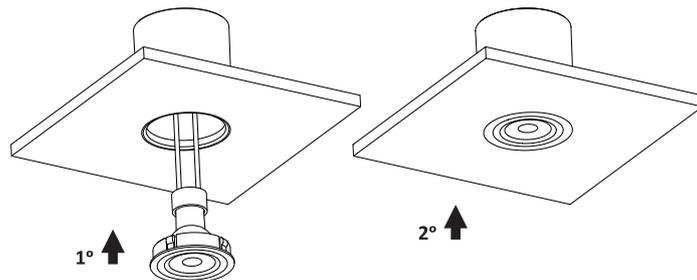

- 6** Produto instalado:

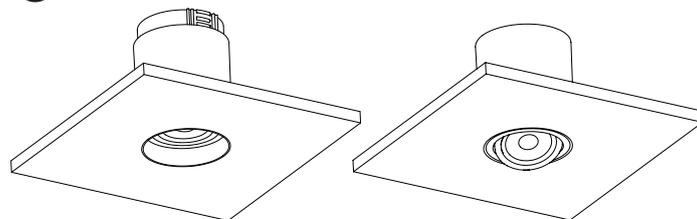

Obs.: o Embutido pode ter o seu foco ajustado conforme a sua preferência. Para substituir a lâmpada repita o passo 5 ao contrário.