

Modelo	Formato	Face	A x B (Largura x Comprimento)	C (Altura)
Dicróica MR16	Quadrado	Plana / Recuada	72x72mm	110mm
	Redondo	Plana / Recuada	Ø72mm	110mm

SAVEENERGY
LED AUTHORITY



SAVEENERGY
LED AUTHORITY

MANUAL DE INSTALAÇÃO PLAFON TOWER



TERMOPLÁSTICO




PROSHIELD
UV®




LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR

Desligue a energia elétrica antes da instalação (ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.

- 1** Posicione o suporte no local da instalação e marque os pontos de fixação. Fure os pontos marcados com broca 6mm. Insira as buchas do kit de fixação e prenda o suporte no local com os parafusos.

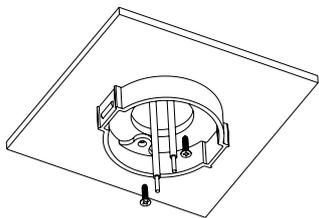


- 2** Instale o soquete ligando os fios e isole adequadamente a conexão.

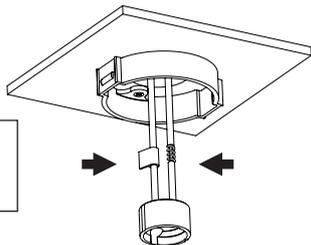


Faça a isolação de toda a emenda sem deixar fios expostos.

- 3** Encaixe a lâmpada LED no módulo de giro interno e conecte ao chicote elétrico. A seguir encaixe o módulo de giro no Plafon Tower Face Plana. Obs: Os modelos de Face Recuada não possuem módulo de giro, nesse caso, a lâmpada LED deverá ser encaixada diretamente no corpo do Plafon Tower, seguindo o passo 4.

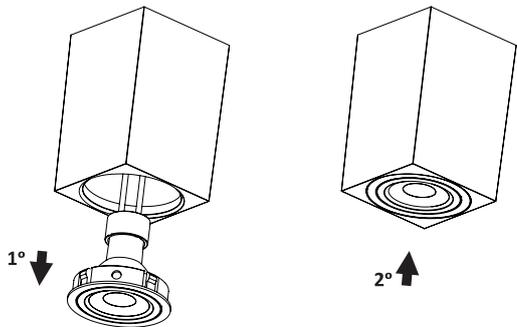

- 4** Instale o Plafon Tower no suporte conforme indicado nas figuras abaixo:
Para os modelos de Face Recuada, encaixe primeiramente a lâmpada LED no acoplamento do corpo do Plafon Tower. Certifique-se de que os trilhos do corpo e do suporte estão alinhados e pressione o corpo contra o suporte para fazer o encaixe.

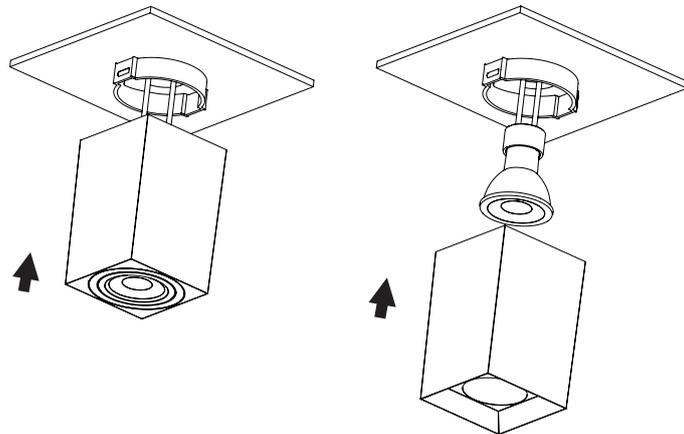

- 5** Produto instalado:
Obs: O Plafon Tower Face Plana pode ter o seu foco ajustado conforme a sua necessidade.

